steelseries

APEX

GAMING KEYBOARD

QUICK START GUIDE

steelseries

PACKAGE CONTENTS

- SteelSeries Apex Gaming Keyboard
- Quick Start Guide
- Interchangeable taller set of rear feet

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 8, 7, Vista , XP, or Mac® OS X v10.6+
- 500 MB of free hard drive space
- 2 GB RAM
- Available USB port
- Internet connection (for driver software installation)

FEATURES

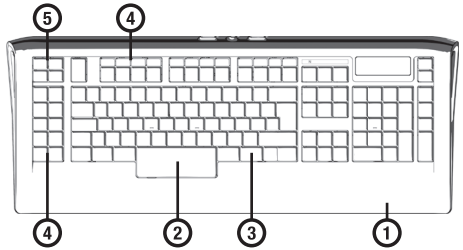

1. Ergonomic wrist rest
2. Extra large spacebar and unique up-left / up-right arrow keys
3. SteelSeries function key for quick access to illumination and Windows Lock control
4. Twenty-two macro keys for binding custom actions, located in easy to reach positions
5. Four “layer” keys to switch between sets of configurations for macro keys

GETTING STARTED

1. Remove the Apex Gaming Keyboard from its packaging
2. Connect the keyboard to an available USB port on your PC or Mac via the main USB connector
3. To use the USB hubs on the keyboard, attach the additional USB connector to another powered USB port on the computer.
4. Go to steelseries.com/downloads and download the SteelSeries Engine suite.

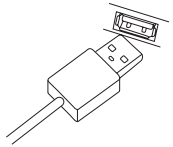

THE STEELSERIES KEY

Next to the Right Alt key is the SteelSeries icon. Use this key to change illumination on the fly or toggle the Windows Lock. The Apex has eight levels of illumination. To change illumination, hold down the SteelSeries key and then press either the volume up or volume down key.

Hold down the SteelSeries key and press the Windows key to disable or enable the Windows key. This is useful for users who do not want to accidentally press the Windows key while in game.

ADJUSTNG THE ANGLE OF YOUR KEYBOARD

The angle of your Apex keyboard can be adjusted by changing the back feet on the keyboard. An extra set of taller feet are included. Simply remove and replace the back rubber feet and replace them with either the taller or shorter set to match your preference.

MORE INFORMATION

For more information, visit http://stseelseries.com/support.

- Select “Downloads” for access to the SteelSeries Engine software suite, as well as the full User Guide for the Apex Gaming Keyboard.
- Select “FAQ” for more information and any questions not covered in the full User Guide.
- Select “Contact Support” to directly contact our customer support for further troubleshooting.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Clavier de jeu Apex SteelSeries
- Guide de démarrage rapide
- Série plus grande de pieds arrière interchangeables

CONFIGURATION SYSTÈME

- Windows® 8, 7, Vista, XP, ou Mac® OS X v10.6+
- 500 Mb d'espace libre sur le disque dur
- 2 GB DE RAM
- Port USB disponible
- Accès internet (pour l'installation du pilote)

PARTICULARITÉS

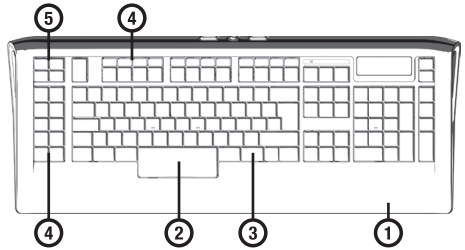

1. Repose-poignets ergonomique
2. Barre d'espace extra large et touches de flèches bas-gauche/haut droite exclusives
3. Touche de fonction SteelSeries pour un accès rapide à la commande d'éclairage et à la commande Windows Lock
4. Vingt-deux touches macro pour lier des actions personnalisées se trouvant à des emplacements faciles à atteindre
5. Quatre touches de « niveau » pour basculer entre différentes séries de configuration pour les touches macro

AIDE AU DÉMARRAGE

1. Retirez le clavier de jeu Apex de son emballage
2. Connectez le clavier à un port USB disponible de votre PC ou votre Mac via le connecteur USB principal
3. Pour utiliser les hubs USB sur le clavier, fixez le connecteur USB supplémentaire à un autre port USB alimenté sur l'ordinateur.
4. Allez sur steelseries.com/downloads et téléchargez la suite SteelSeries Engine.

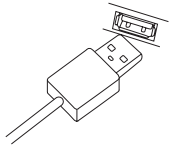

LA TOUCHE STEELSERIES

L'icône SteelSeries se trouve à côté de la touche Alt de droite. Utilisez cette touche pour modifier l'éclairage à la volée ou basculer vers Windows Lock. L'Apex possède huit niveaux d'éclairage. Pour modifier l'éclairage, maintenez enfoncée la touche SteelSeries, puis appuyez soit sur la touche d'abaissement ou d'élévation du volume.
Maintenez enfoncée la touche SteelSeries et appuyez sur la touche Windows pour désactiver ou activer la touche Windows. C'est particulièrement utile pour les utilisateurs qui veulent éviter d'appuyer par erreur sur la touche Windows en cours de partie.

AJUSTER L'INCLINAISON DE VOTRE CLAVIER

L'inclinaison de votre clavier Apex peut être réglée en changeant les pieds arrière du clavier. Une série supplémentaire de pieds plus grands est incluse. Retirez simplement les caoutchoucs à l'arrière et remplacez-les par la série plus grande ou plus courte selon vos préférences.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

For more information, visit http://stseelseries.com/support.

- Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://stseelseries.com/support.
- Sélectionnez « Téléchargements » pour accéder à la suite logicielle SteelSeries Engine, ainsi qu'au guide de l'utilisateur complet du clavier de jeu Apex.
- Sélectionnez « FAQ » pour de plus amples informations ou des questions non abordées dans le guide de l'utilisateur.
- Sélectionnez « Contacter le support » pour communiquer directement avec notre assistance client pour le dépannage.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Teclado para juegos Apex de SteelSeries
- Guía de Inicio Rápido
- Juego intercambiable de patas traseras más altas

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 8, 7, Vista, XP o Mac® OS X v10.6+
- 500 MB de espacio libre en disco duro
- 2 GB RAM
- Puerto USB disponible
- Conexión a Internet (para instalación del software del controlador)

CARACTERÍSTICAS

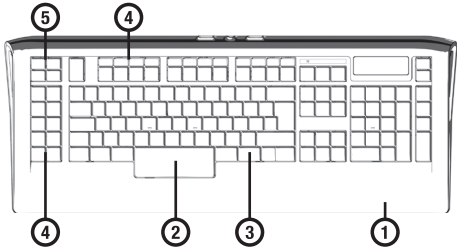

1. Apoyo de la muñeca ergonómico
2. Barra espaciadora extra grande y teclas únicas arriba-izquierda /arriba-derecha
3. Tecla de función de SteelSeries para un acceso rápido al control de iluminación y de bloqueo de Windows
4. Veintidós macro teclas para enlazar acciones personalizadas, ubicadas en posiciones fáciles de alcanzar
5. Cuatro teclas de “capas” para cambiar entre juegos de configuraciones para macro teclas

PRIMEROS PASOS

1. Retire el teclado para juegos Apex de su embalaje.
2. Conecte el teclado a un puerto USB disponible en su PC o Mac mediante el conector USB principal.
3. Para usar los concentradores USB en el teclado, acople el conector USB adicional a otro puerto USB activo en la computadora.
4. Entre en steelseries.com/downloads y descargue el conjunto SteelSeries Engine.

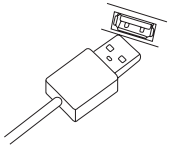

LA TECLA DE STEELSERIES

Al lado de la tecla Alt derecha se encuentra el ícono SteelSeries. Use esta tecla para cambiar la iluminación sobre la marcha o alternar con el bloqueo de Windows. El Apex tiene ocho niveles de iluminación. Para cambiar la iluminación, mantenga presionada la tecla de SteelSeries y luego presione la tecla para subir el volumen o la tecla para bajarlo.
Mantenga presionada la tecla de SteelSeries y presione la tecla de Windows para habilitar o deshabilitar la tecla de Windows. Esto es útil para los usuarios que no desean presionar la tecla de Windows por accidente durante el juego.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE SU TECLADO

El ángulo de su teclado Apex puede ajustarse cambiando las patas traseras del teclado. Se incluye un juego adicional de patas más altas. Simplemente retire las patas traseras de goma y reemplácelas por el juego más alto o el más bajo, según su preferencia.

MÁS INFORMACIÓN

- Para obtener más información, visite http://stseelseries.com/support.
- Seleccione “Descargas” para acceder al conjunto de software SteelSeries Engine, así como a la Guía completa de usuario del teclado para juegos Apex.
- Seleccione “Preguntas frecuentes” para obtener más información y respuestas sobre temas no cubiertos en la Guía completa de usuario.
- Seleccione “Comunicarse con soporte” para comunicarse directamente con nuestro servicio de soporte al cliente para solucionar otros problemas.

INHALT DES PAKETS

- SteelSeries Apex Gaming Keyboard
- Anleitung „Erste Schritte“
- Austauschbare größere hintere Füße

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows®8, 7, Vista, XP oder Mac® OS X v10.6 und höher
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- 2 GB RAM
- Freier USB-Anschluss
- Internetverbindung (für die Installation der Treiber-Software)

LIEFERUMFANG

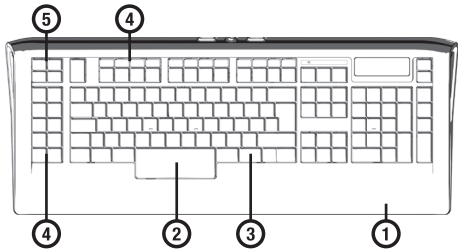

1. Ergonomische Handballenauflage
2. Extra große Leertaste und einzigartige Nach-oben-links-/Nach-oben-rechts-Pfeiltasten
3. SteelSeries-Funktionstaste für den Schnellzugriff auf Beleuchtungssteuerung und Windows Sperre
4. Zweiundzwanzig Makrotasten zum Einbinden benutzerdefinierter Aktionen, die an leicht erreichbaren Positionen angeordnet sind
5. Vier „Ebenen“-Tasten, um zwischen den Konfigurationssätzen für die Makrotasten umzuschalten

ERSTE SCHRITTE

1. Nehmen Sie die Apex-Gaming-Tastatur aus der Verpackung.
2. Schließen Sie die Tastatur an einen freien USB-Anschluss Ihres PC oder Mac über den USB-Konnektor an.
3. Um den USB-Hub am Keyboard zu verwenden, bringen Sie den zusätzlichen USB-Verbinder an einem anderen mit Strom versorgten USB-Anschluss Ihres Computers an.
4. Laden Sie sich die SteelSeries Engine Suite von www.steelseries.com/downloads herunter.

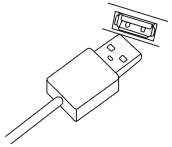

DIE STEEL SERIES TASTE

Neben der rechten „Alt“-Taste befindet sich das StelSeries-Symbol. Mit dieser Taste können Sie während des Betriebs die Beleuchtung verändern oder die Windows Sperre umschalten. Die Apex verfügt über acht verschiedene Beleuchtungsstufen. Zum Ändern der Beleuchtung halten Sie die SteelSeries-Taste und drücken dann entweder Lautstärke lauter oder leiser. Halten Sie die SteelSeries-Taste und drücken Sie die Windows-Taste, um die Windows-Taste zu aktivieren/deaktivieren. Dies ist nützlich wenn Sie vermeiden wollen, dass Sie während des Spielens versehentlich die Windows-Taste drücken.

EINSTELLEN DES TASTATURWINKELS

Sie können den Winkel des Apex-Keyboards verändern, indem Sie die hinteren Füße austauschen. Mit der Tastatur wird ein zusätzlicher Satz längerer Füße mitgeliefert. Nehmen Sie die Füße einfach ab und ersetzen Sie sie entweder mit den längeren oder mit den kürzeren Füßen, um Ihre bevorzugte Höhe zu erzielen.

WEITERE INFORMATIONEN

- Mehr Information finden Sie auf http://stseelseries.com/support.
- Wählen Sie „Downloads“, um auf die SteelSeries Engine Software Suite sowie die vollständige Bedienungsanleitung für das Apex Gaming Keyboard.zuzugreifen.
- Wählen Sie „FAQ“ , wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, die in der Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden.
- Wählen Sie „Contact Support“, um für weitere Fehlerbehebung unseren Kundendienst direkt zu kontaktieren.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Teclado para jogos Apex SteelSeries
- Guia de Início Rápido
- Conjunto de pés traseiros mais altos e intercambiáveis

REQUISITOS DO SISTEMA

- Windows® 8, 7, Vista, XP, ou Mac® OS X v10.6+
- 500 MB de espaço livre no disco rígido
- 2 GB de RAM
- Porta USB disponível
- Conexão de Internet (para instalação dos controladores de software)

FUNCIONALIDADES

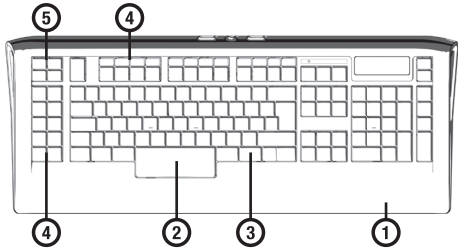

1. Descanso ergonômico para o pulso
2. Barra de espaço extra grande e teclas exclusivas de seta para cima-esquerda / para cima-direita
3. Tecla de função SteelSeries para acesso rápido à iluminação e controle da trava do Windows
4. Vinte e duas teclas macro para ações personalizadas de ligação, localizadas em posições fáceis de alcançar
5. Quatro “camadas” de chaves para alternar entre os conjuntos de configurações das teclas macro

INTRODUÇÃO

1. Remova o Teclado para Jogos Apex de sua embalagem
2. Conecte o teclado a uma porta USB disponível no seu PC ou Mac através do conector USB principal
3. Para usar os hubs USB no teclado, ligar o conector USB adicional a outra porta USB alimentada no computador.
4. Vá para steelseries.com/downloads e faça o download do Engine Suite SteelSeries.

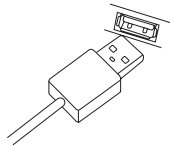

A TECLA STEELSERIES

Próximo à tecla Alt Direita está o ícone SteelSeries. Use esta tecla para mudar a iluminação em tempo real ou alternar para a trava do Windows. O teclado Apex tem oito níveis de iluminação. Para alterar a iluminação, mantenha pressionada a tecla SteelSeries e, em seguida, pressione a tecla de volume para cima ou a tecla de volume para baixo.
Mantenha pressionada a tecla SteelSeries e pressione a tecla Windows para ativar ou desativar a tecla Windows. Isso é útil para os usuários que não querem pressionar acidentalmente a tecla Windows durante o jogo.

AJUSTANDO O ÂNGULO DO SEU TECLADO

O ângulo do seu teclado Apex pode ser ajustado alterando os pés traseiros do teclado. Um conjunto extra de pés mais altos está incluído. Basta remover e substituir os pés traseiros de borracha e substituí-los com o conjunto mais alto ou o mais baixo de acordo com sua preferência.

MAIS INFORMAÇÕES

- Para obter mais informações, visite http://stseelseries.com/support.
- Selecione “Downloads” para acessar o Engine Suite do software SteelSeries, assim como o Guia do Usuário completo para o Teclado para Jogos Apex.
- Selecione “FAQ” para mais informações e quaisquer dúvidas não previstas no Guia do Usuário completo.
- Selecione “Contact Support” para entrar em contato diretamente com a nossa assistência ao cliente para mais soluções de problemas.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tastiera per gioco SteelSeries Apex
- Guida introduttiva rapida
- Set più alto di piedi intercambiabile

REQUISITI DI SISTEMA

- Windows® 8, 7, Vista, XP o Mac® OS X v10.6+
- 500 MB di spazio disponibile su disco rigido
- 2 GB RAM
- Porta USB disponibile
- Connessione Internet (per l'installazione del software del driver)

CARATTERISTICHE

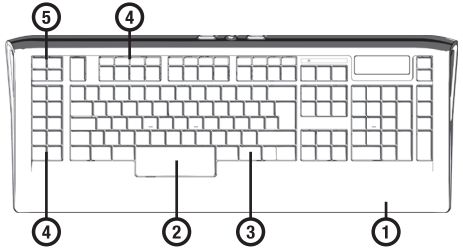

1. Supporto polso ergonomico
2. Barra spaziatrice extra grande e tasti freccia su-sinistra / su-destra unico
3. Tasti funzione SteelSeries per accesso rapido per illuminazione e controllo Windows Lock
4. Ventidue tasti macro per azioni personalizzate, posti in posizioni semplici da raggiungere.
5. Tasti quattro "livelli" per commutare tra le impostazioni di configurazione dei tasti macro.

INTRODUZIONE

1. Rimuovere la tastiera di gioco Apex dalla sua confezione
2. Collegare la tastiera a una porta USB disponibile sul tuo PC o Mac mediante connettore USB principale
3. Per usare hub USB sulla tastiera, fissure il connettore USB aggiuntivo a un'altra porta USB alimentata sul computer.
4. Andare a steelseries.com/downloads e scaricare la suite SteelSeries Engine.

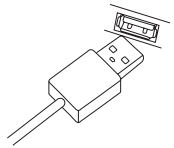

IL TASTO STEELSERIES

Accanto al tasto Alt di destra c'è l'icona SteelSeries. Utilizzare questo tasto per modificare l'illuminazione sul regolatore o commutare il Windows Lock. Apex ha otto livelli di illuminazione. Per modificare l'illuminazione, tenere premuto il tasto SteelSeries e quindi premere il tasto volume su o giù.
Tenere premuto il tasto SteelSeries e premere il tasto Windows per attivare o disattivare il tasto Windows. Ciò è utile per gli utenti che non vogliono premere accidentalmente il tasto Windows durante il gioco.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA TASTIERA

L'angolazione della tastiera Apex può essere regolata spostando i piedini posteriori della tastiera. Un set extra di piedi più alto è incluso. Basta rimuovere e sostituire i piedini posteriori di gomma con un set di piedini più alto o più basso in base alle proprie preferenze.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Per maggiori informazioni, visitare http://stseelseries.com/support.
- Selezionare "Downloads" per l'accesso alla suite del software SteelSeries Engine, nonché la Guida Utente intera per la tastiera di gioco Apex.
- Selezionare "FAQ" per maggiori informazioni e domande per le quali non si trova una risposta nella Guida Utente.
- Selezionare "Contatta Assistenza" per contattare direttamente la nostra assistenza clienti per ulteriore guida per la risoluzione dei problemi.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Игровая клавиатура SteelSeries Apex
- Краткое руководство пользователя
- Комплект более высоких сменных задних ножек

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows® 8, 7, Vista , XP или Mac® OS X v10.6+
- Свободное место на жестком диске: 500 Мб
- Оперативная память: 2 Гб
- Наличие USB-порта
- Подключение к Интернету (для установки программных драйверов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

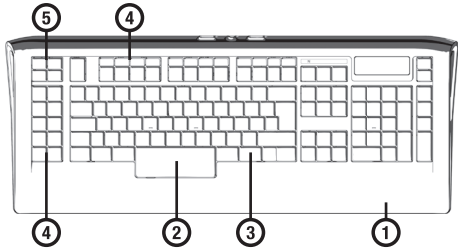

1. Эргономичная подставка для кистей рук
2. Очень крупная клавиша пробела и уникальные кнопки со стрелками “вверх и влево” / “вверх и вправо”
3. Функциональная клавиша SteelSeries для быстрого доступа к управлению подсветкой и блокировки клавиши Windows
4. Двадцать две макро-клавиши для назначения действий пользователем, расположенные в легкодоступных местах
5. Четыре клавиши “слоев”, при помощи которых можно переключаться между наборами конфигурации для макро-клавиш

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вытащить игровую клавиатуру Apex из упаковки
2. Подключить клавиатуру к свободному USB-порту вашего ПК или к компьютеру Mac через главный USB-соединитель
3. При необходимости использования USB-концентраторов с клавиатурой необходимо подключить дополнительный USB-соединитель к другому питающему USB-порту компьютера.
4. Перейдите на веб-страницу steelseries.com/downloads и загрузите ПО SteelSeries Engine.

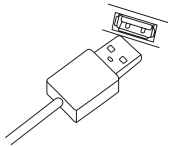

КЛАВИША С ЛОГОТИПОМ STEELSERIES

Иконка SteelSeries расположена рядом с правой клавишей Alt. При помощи этой клавиши можно “на лету” менять подсветку либо быстро включать и отключать клавишу Windows. Клавиатура Apex имеет восемь уровней яркости подсветки. Для смены уровня подсветки необходимо нажать и удерживать клавишу SteelSeries, а затем нажать на клавишу увеличения или уменьшения громкости.
Удерживая клавишу SteelSeries в нажатом состоянии, нажмите клавишу Windows для включения или отключения клавиши Windows. Это может оказаться полезным для пользователей, которые хотят избежать случайного нажатия клавиши Windows во время игры.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА КЛАВИАТУРЫ

Угол наклона клавиатуры Apex можно регулировать путем смены задних ножек. В комплект поставки включен набор более высоких ножек. Просто снимите задние резиновые ножки и замените их на более высокие или низкие в соответствии со своими предпочтениями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для получения подробной информации посетите сайт http://steelseries.com/support.
- Для доступа к ПО SteelSeries Engine и полному Руководству пользователя игровой клавиатуры Apex нажмите “Downloads” (“Загрузки”).
- Для получения дополнительной информации и ответов на любые вопросы, не охваченные полным Руководством пользователя, нажмите “FAQ” (“Часто задаваемые вопросы”).
- Для прямого обращения в службу технической поддержки в случае невозможности выявить и устранить проблемы самостоятельно нажмите “Contact Support” (“Техническая помощь”).

包装内容物

- SteelSeries Apex 游戏键盘
- 快速入门指南
- 可互换较高的键盘支脚

系统要求

- Windows® 8、7、Vista、XP、或 Mac® OS X v10.6+
- 500 MB可用硬盘空间
- 2 GB内存
- 可用USB接口
- 互联网连接（用于驱动程序软件安装）

特性

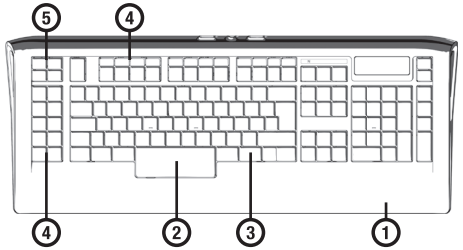

1. 人体工学手托
2. 超大空格键和独特的左上/右上箭头键
3. SteelSeries功能键快捷访问背光和Windows锁控制
4. 二十二个宏按键用于设定自定义动作，位于触手可及的位置
5. 四“层”按键，用于在宏按键的配置组之间进行切换

入门

1. 将Apex 游戏键盘从包装中取出
2. 通过主USB连接器把键盘连接到PC电脑或Mac电脑的可用USB接口上
3. 如需使用键盘上的USB接口扩展，将其他USB连接器连到电脑上其他供电USB接口上
4. 请转至steelseries.com/downloads，下载SteelSeries引擎组。

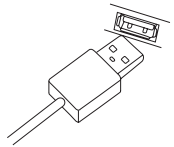

STEELSERIES键

在右Alt（换档）键旁边是SteelSeries键。 使用这个键来改变飞越或拴牢Windows锁的背光照明级别。 Apex键盘有八个级别的背光照明。 如需更改背光照明，按住SteelSeries键不放然后按volume up（音量增）或volume down（音量减）键。
按下SteelSeries键不放，按Windows键来关闭或开启Windows键。对于在游戏中不希望无意按下Windows键的用户，这个功能很有用。

调节键盘的角度

Apex键盘的角度可以通过更换键盘支脚进行调节。 随附配备了一组较高的键盘支脚。 只需拆卸和更换键盘后背的橡胶支脚，根据您的喜好选用较高的或较矮的一组支脚进行替换。

更多信息

- 如欲了解更多信息，请访问 http://stseelseries.com/support。
- 选择“Downloads” （“下载”）访问Apex游戏键盘的SteelSeries引擎软件组以及完整《用户指南》。
- 选择“FAQ”（常见问题解答）以了解更多信息以及在完整《用户指南》中未涉及的问题。
- 选择 “Contact Support”（联系支持）来直接联系我们的客户支持，寻求更多故障排除。

包裝內容

- SteelSeries Apex 遊戲鍵盤
- 快速啟動指南
- 可互換的後墊高支腳

系統需求

- Windows® 8、7、Vista、XP 或 Mac® OS X v10.6+
- 500 MB 的可用硬碟空間
- 2 GB RAM
- 可用的 USB 埠
- 網際網路連線（用於驅動程式軟體安裝）

功能

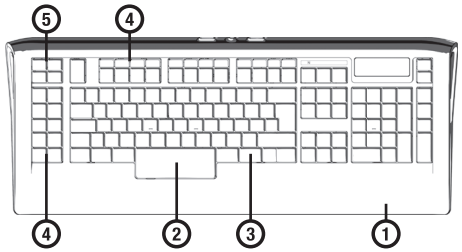

1. 符合人體工學的腕托
2. 超大空格鍵與獨特的左上 / 右上方向鍵
3. 能快速存取照明與 Windows 鎖定控制的 SteelSeries 功能鍵
4. 位於便利位置的二十二個巨集鍵，能結合自訂功能
5. 四「層」按鍵，能在各巨集鍵的設定組之間切換

開始使用

1. 從包裝中驅出 Apex 遊戲鍵盤
2. 使用主 USB 接頭將鍵盤接到 PC 或 Mac 上的可用 USB 埠
3. 若要使用鍵盤上的 USB 集線器，請另將 USB 接頭接到電腦上另一個供電的 USB 埠上。
4. 前往 steelseries.com/downloads，下載 SteelSeries Engine 套件。

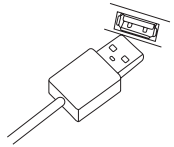

STEELSERIES 鍵

右 Alt 鍵旁會有一個 SteelSeries 圖示。使用此鍵立即變更照明或切換 Windows 鎖定。Apex 有八種亮度的照明。若要變更照明，請按住 SteelSeries 鍵再按提高音量或降低音量鍵。
按住 SteelSeries 鍵並按 Windows 鍵，可停用或啟用 Windows 鍵。對於不希望在遊戲過程中誤按 Windows 鍵的使用者而言相當實用。

調整鍵盤的角度

變更鍵盤的後支腳，即可調整 Apex 鍵盤的角度。內附額外一組墊高支腳。只要拆下並取出後橡膠支腳，依喜好換上高或低支腳組即可。

更多資訊

- 如需更多資訊，請前往 http://stseelseries.com/support。
- 選擇「下載」以存取 SteelSeries Engine 軟體套件，以及完整的 Apex 遊戲鍵盤使用者指南。
- 選擇「常見問題集」以取得更多資訊與完整使用者指南中未涵蓋的問題。
- 選擇「聯絡支援」以直接聯絡我們的客戶支援，進行進一步的疑難排解。

제품 구성

- SteelSeries Apex 게이밍 키보드
- 빠른 사용 설명서
- 교환 가능한 후면 피트의 톨러 세트

시스템 요구 사항

- Windows® 8, 7, Vista , XP, 또는 Mac® OS X v10.6+
- 500MB 하드 디스크 공간
- 2 GB RAM
- USB 포트
- 인터넷 연결 (드라이버 소프트웨어 설치용)

기능

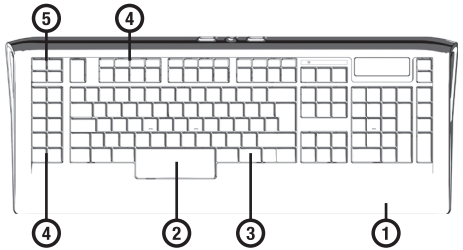

1. 인체공학적 손목 받침대
2. 대형 스페이스바 및 독특한 업-레프트/업-라이트 화살표 키
3. 밝기 및 Windows Lock 제어키를 바로 조절할 수 있는 SteelSeries 기능키
4. 사용자 지정 액션 묶음에 대한 22개 매크로 키, 손쉽게 닿을 수 있는 위치에 있음.
5. 사단 "레이어" 키 배열로 매크로 키에 대한 구성 세트 간에 이동이 손쉬움.

시작하기

1. Apex 게이밍 키보드를 포장에서 꺼내십시오.
2. 키보드를 메인 USB 커넥터를 통하여 PC나 Mac의 USB 포트에 연결하십시오.
3. 키보드의 USB 허브를 사용하려면, 컴퓨터의 전원이 공급되는 또 다른 USB포트에 추가 USB 커넥터를 연결하십시오.
4. steelseries.com/downloads에서 SteelSeries Engine 세트 제품을 다운로드하십시오.

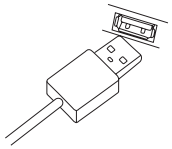

STEELSERIES 키

오른쪽 Alt 키 옆에 SteelSeries 아이콘이 있습니다. 이 키를 사용하여 플레이 중 밝기를 변경하거나 Windows Lock을 키거나 끄십시오. Apex는 밝기를 8단계로 조절할 수 있습니다. 밝기를 변경하려면, SteelSeries 키를 누른 상태에서 볼륨 업 또는 다운 키를 누르십시오.
SteelSeries 키를 누른 상태에서 Windows 키를 누르면 Windows키를 끄거나 켤 수 있습니다. 이 기능은 게임 중에 실수로 Windows 키를 누르게 되는 경우를 방지하는데 유용합니다.

키보드의 각도 조절

Apex 키보드의 각도는 키보드의 뒷면 피트를 변경하여 조절할 수 있습니다. 별도의 톨러 피트 세트가 포함되어 있습니다. 뒷면 고무 피트를 제거한 다음 기호에 맞게 높이가 높거나 낮은 세트 중 하나로 바꾸십시오.

더 자세한 내용

- 더 자세한 내용은 http://stseelseries.com/support를 참조하십시오.
- SteelSeries Engine 엔진 소프트웨어 세트를 다운로드하고 Apex 게이밍 키보드의 전체 사용자 안내서를 보시려면 "Downloads"를 선택하십시오.
- "FAQ"를 선택하여 전체 사용자 안내서에 나와 있지 않은 자세한 내용과 질문을 참조하십시오.
- "Contact Support"를 선택하면 당사의 고객 지원 담당자로부터 문제해결 방법을 안내 받을 수 있습니다.

パッケージ内容

- SteelSeries Apexゲーミングキーボード
- クイックスタートガイド
- 交換可能な高さアップ用リアフィート・セット

システム要件

- Windows® 8、7、Vista、XP、またはMac® OS X v10.6以降
- ハードディスク空き容量: 500 MB
- 2 GB RAM
- 空きUSBポート
- インターネット接続（ドライバ ソフトウェアのインストール用）

特長

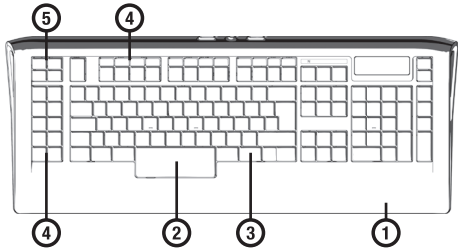

1. エルゴノミクスリストレスト
2. 特大スペースバー、ユニークな左斜め上/右斜め上矢印キー
3. 明度調整コントロールおよびWindowsのロックコントロールへすばやくアクセスするための、SteelSeriesファンクションキー
4. 指が届きやすい位置に配置された22個のマクロキーにより、カスタムアクションの切り替えが可能
5. マクロキーの構成セットを切り替えるための4つの “レイヤー” キー

はじめに

1. Apexゲーミングキーボードを梱包箱から取り出します
2. メインUSBコネクタを使用して、キーボードをPCまたはMacの空きUSBポートに接続します
3. キーボードでUSBハブを使用する場合、別のUSBコネクタを電源供給されているUSBポートに装着してください。
4. steelseries.com/downloads にアクセスして、SteelSeries Engineスイートをダウンロードしてください。

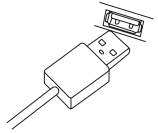

STEELSERIESキー

右Altキーの横にSteelSeriesアイコンがあります。このキーを使用して、すばやく明度を変更したり、Windowsのロックを切り替えたりします。Apexは8つのレベルの明度調整が可能です。明度を変更するには、SteelSeriesキーを押したままにして、音量アップまたは音量ダウンのいずれかを押します。SteelSeriesキーを押したままにして、Windowsキーを押しWindowsキーを無効または有効にします。これは、ゲームのプレイ中に誤ってWindowsキーを押したくないユーザーには便利です。

キーボードの角度を調整する

Apexキーボードのリアフィートを交換することにより、ユーザーはキーボードの角度を調整できます。高さアップ用リアフィート・セットの予備が同梱されています。後部のゴム製のフィートを交換し、背の高いセットまたは背の低いセットと交換するだけで、お好みの高さに設定することができます。

詳細

1. 詳細については、http://stseelseries.com/support にアクセスしてください。
2. Apex ゲーミングキーボードの操作説明書および、SteelSeries Engineソフトウェアスイートへアクセスするには、”ダウンロード” を選択してください。
3. 詳細および、操作説明書に掲載されていないご質問については、“FAQ” を選択してください。
4. その他のトラブルシューティングについては、“サポートへの問い合わせ” を選択し、当社のカスタマーサポートに直接お問い合わせください。

steelseries